

Manual de instalação do sensor de presença SLIM

Instalação

1. Determine o melhor local para a instalação do sensor com base na figura 1 (recomenda-se uma altura de 2 metros);
2. Desligue o disjuntor para sua segurança;
3. Identifique os fios e conecte-os conforme a figura 2, tomando cuidado para não invertê-los;
4. Retire a tampa do sensor, mas mantenha o jumper de tempo no mínimo (figura 3);
5. Ligue o disjuntor e aguarde 1 minuto para a estabilização do circuito;
6. Teste o posicionamento do sensor movimentando-se em sua frente, o LED deve piscar ao detectar movimento e a lâmpada deve ligar;
7. Ajuste o tempo conforme a figura 3;
8. Feche a tampa do sensor.

Regulagens

Ajuste do tempo por jumper: 5s, 1min, 2.5min.
Sem jumper: 5min.

Fusível de proteção:
5 A



Figura 3

Área de detecção

- Alta detecção
- Média detecção
- Baixa detecção

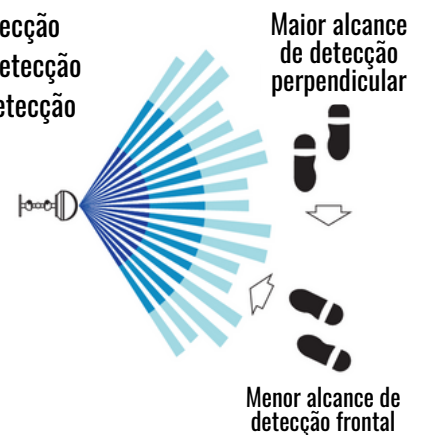


Figura 1

DIAGRAMA DE CONEXÃO

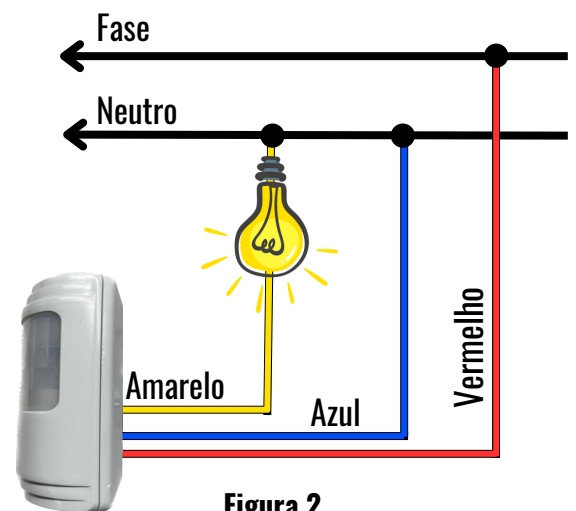


Figura 2

Notas

- **ATENÇÃO:** Ligação invertida poderá queimar o fusível, caso aconteça, substitua-o por outro de 5 A;
- Nunca instale o sensor muito próximo da lâmpada, pois o mesmo pode disparar em falso por causa do calor emitido pela mesma. A distância mínima indicada é 40 cm. Outras fontes de calor podem também disparar o sensor tais como: fornos, aquecedores, etc.